



ALIMENTATION TIZYX EVY / K25

BIEN QUE PRÉASSEMBLÉE, VOICI LES INFORMATIONS SUR LE CÂBLAGE D'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

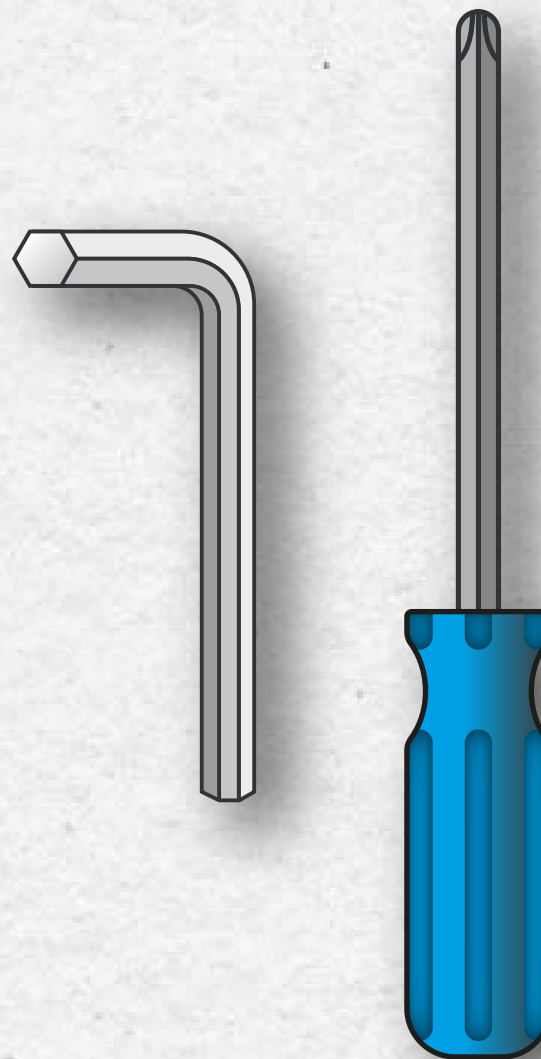

DÉMONTAGE DU CARTER DE PROTECTION

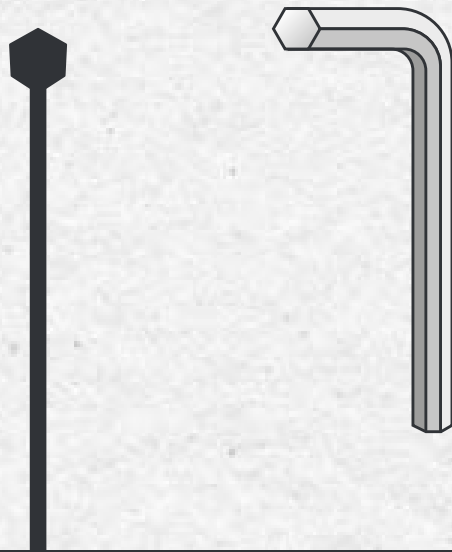


DEVISSER LES DEUX VIS DU CARTER DE PROTECTION
À L'AIDE DE LA CLÉ SIX PANS

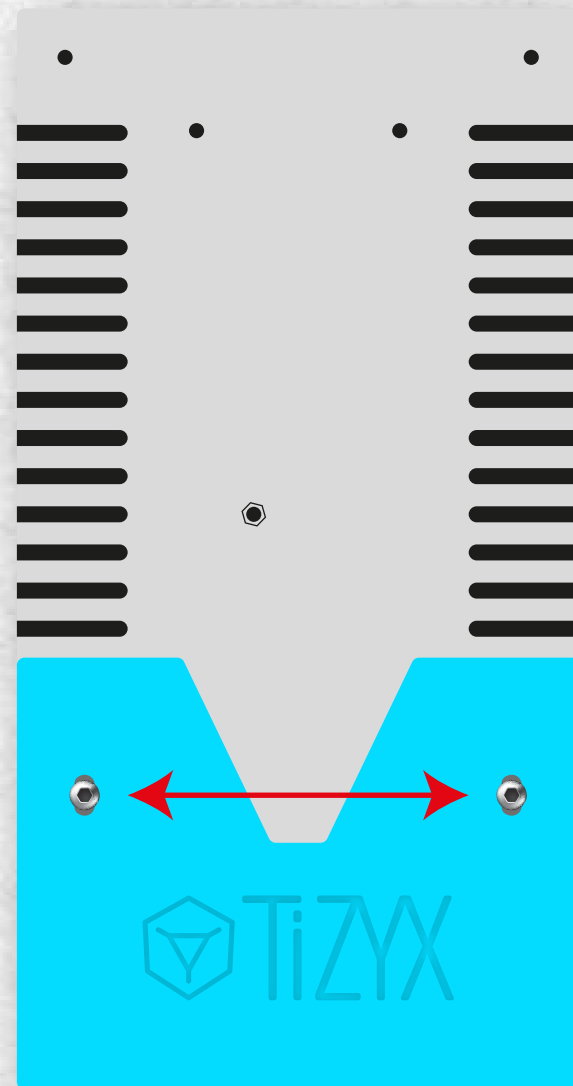


OUVERTURE DE L'ALIMENTATION



RETOURNER L'ALIMENTATION ET DEBOITER
L'ALIMENTATION DU CARTER DE PROTECTION

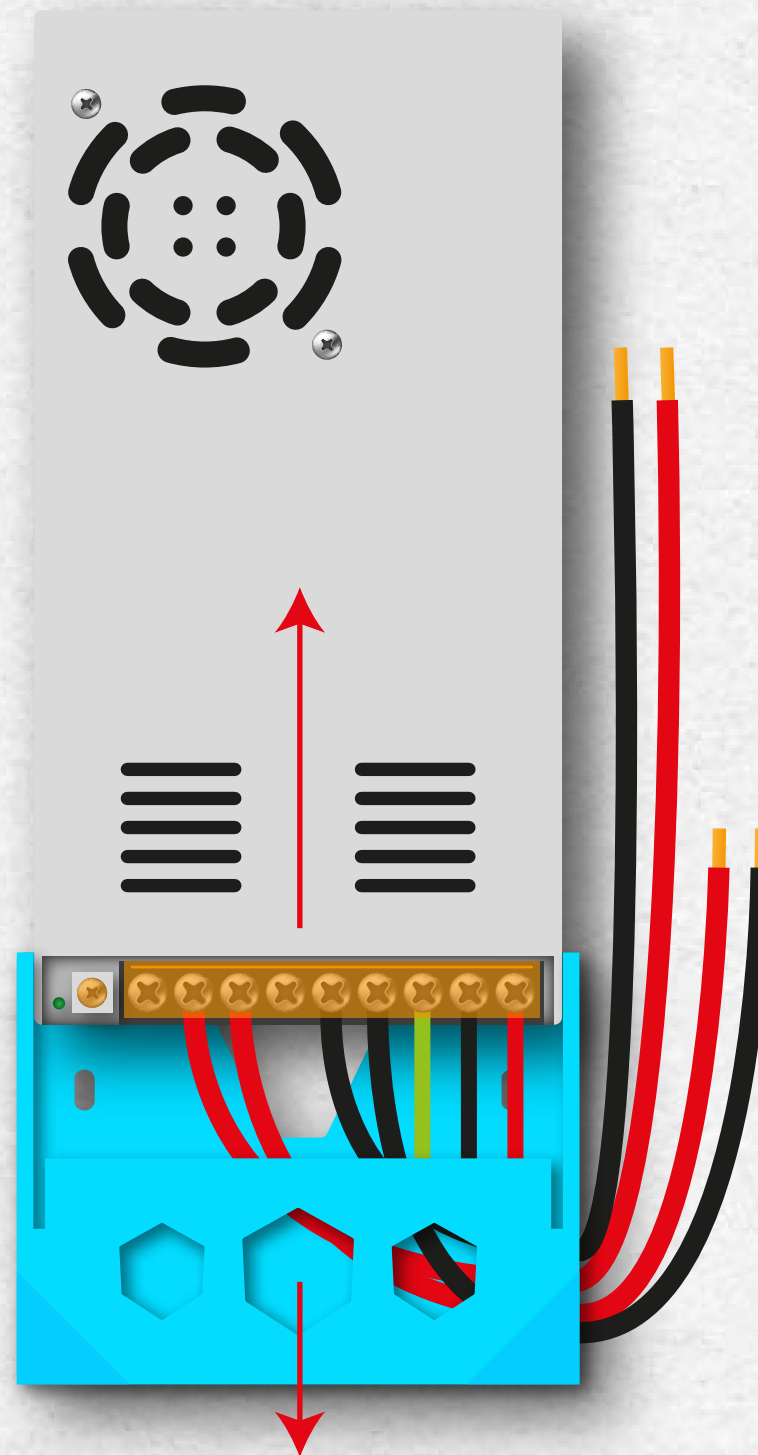

LE BORNIER

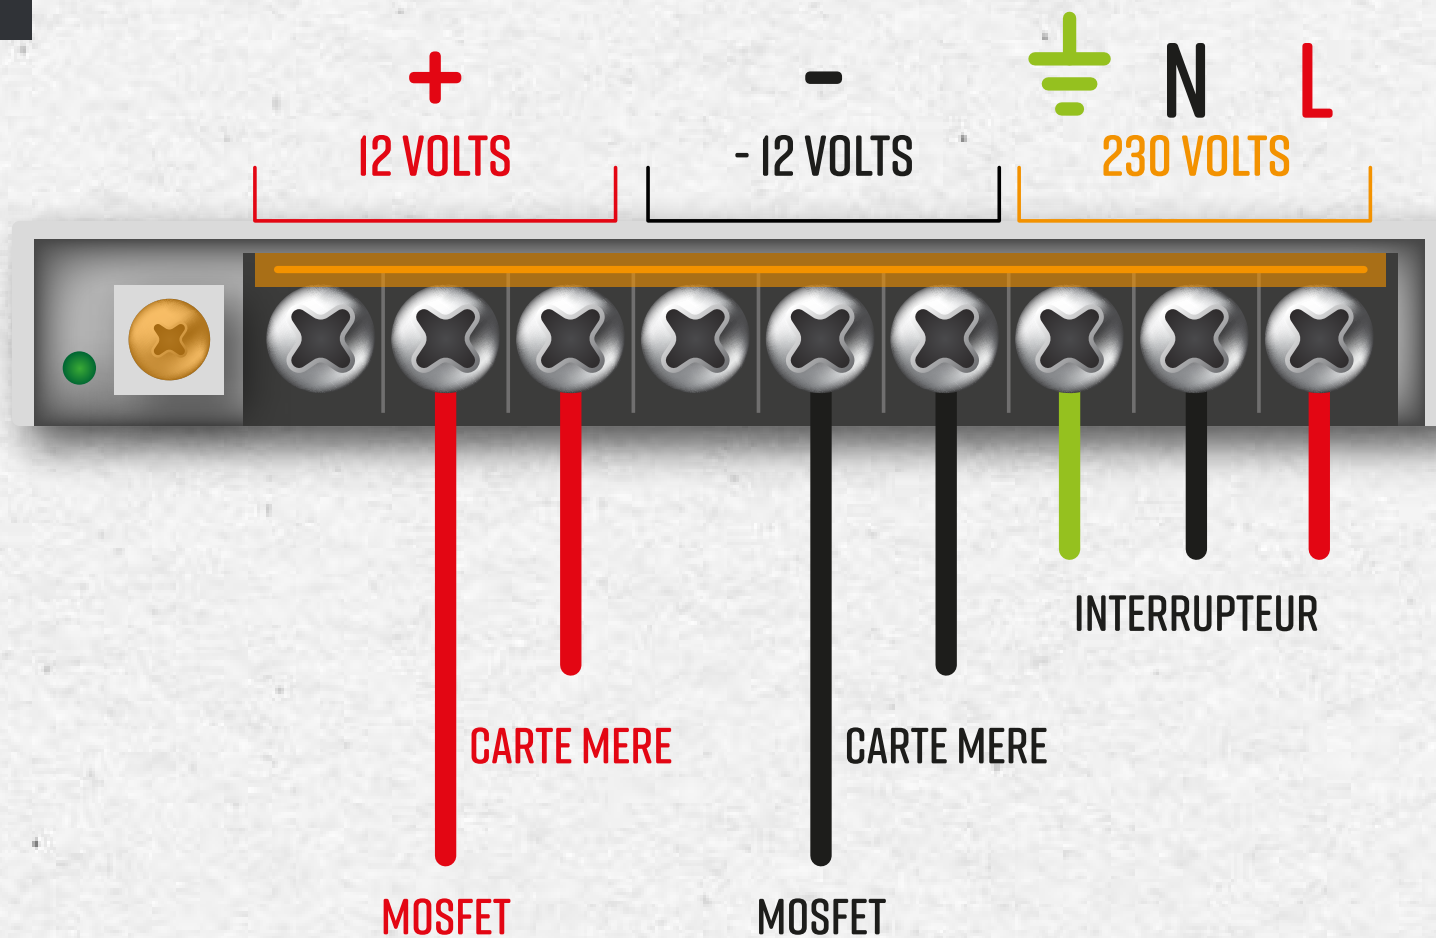


230 VOLTS → ENTRÉE SECTEUR «INTERRUPTEUR»

12 VOLTS → SORTIE VERS CARTE MÈRE ET MOSFET «EVY»


ATTENTION

L'IMPRIMANTE **K25** NE DISPOSE PAS DE MOSFET

L'INTERRUPTEUR

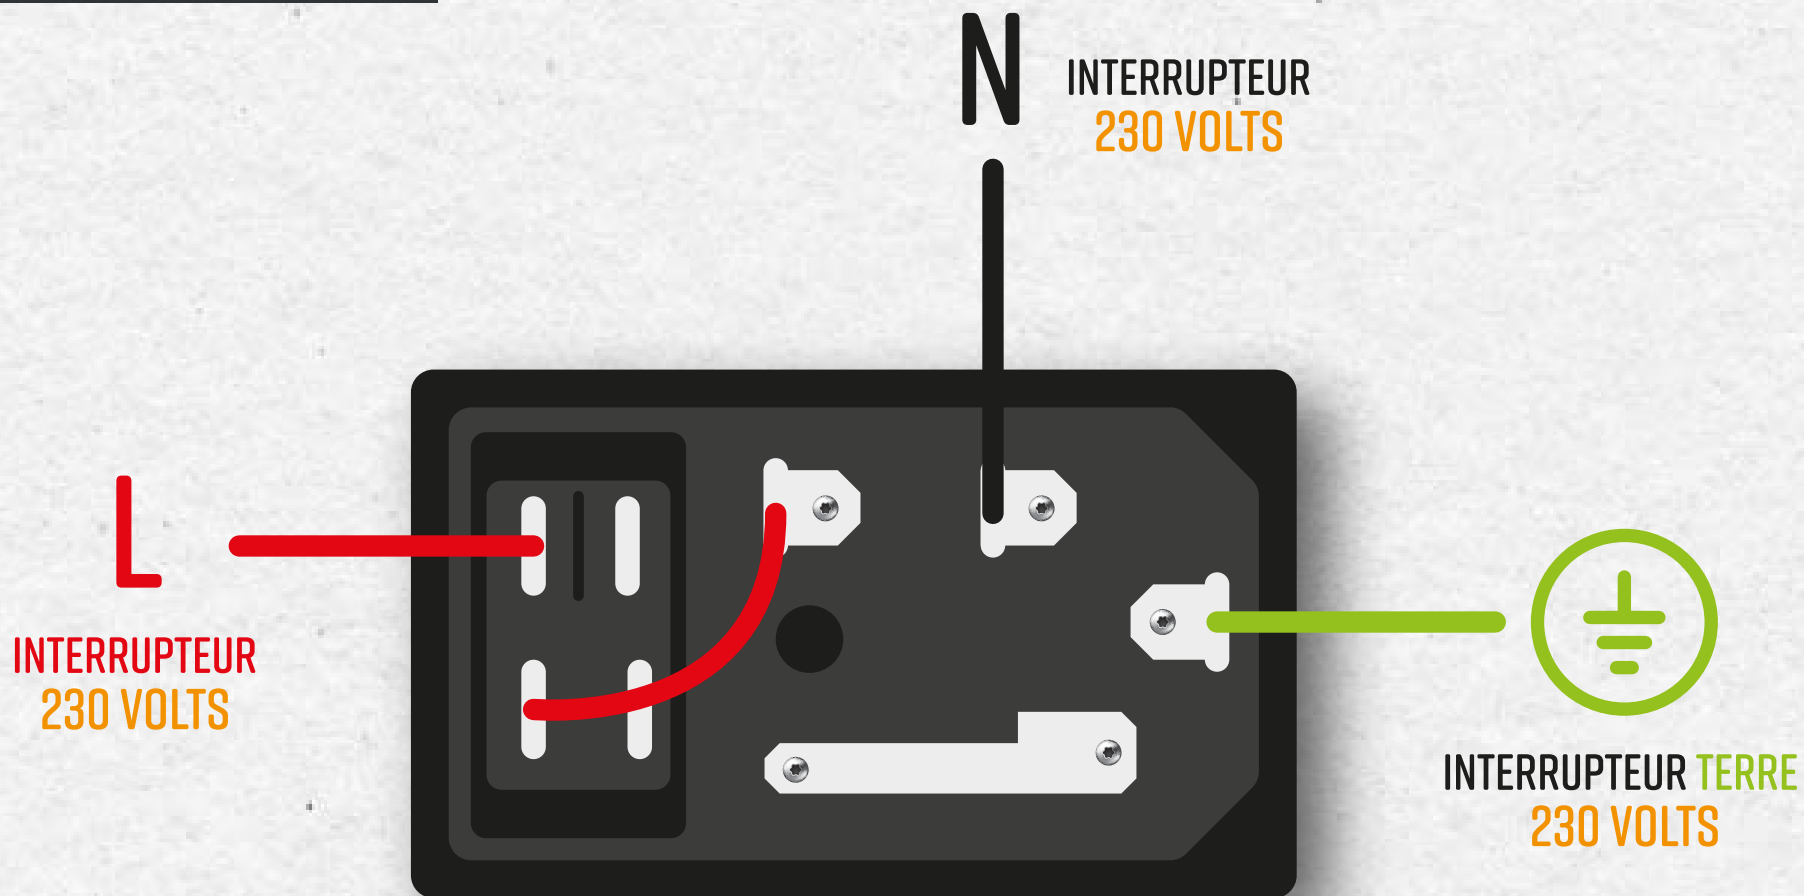

RÉSULTAT

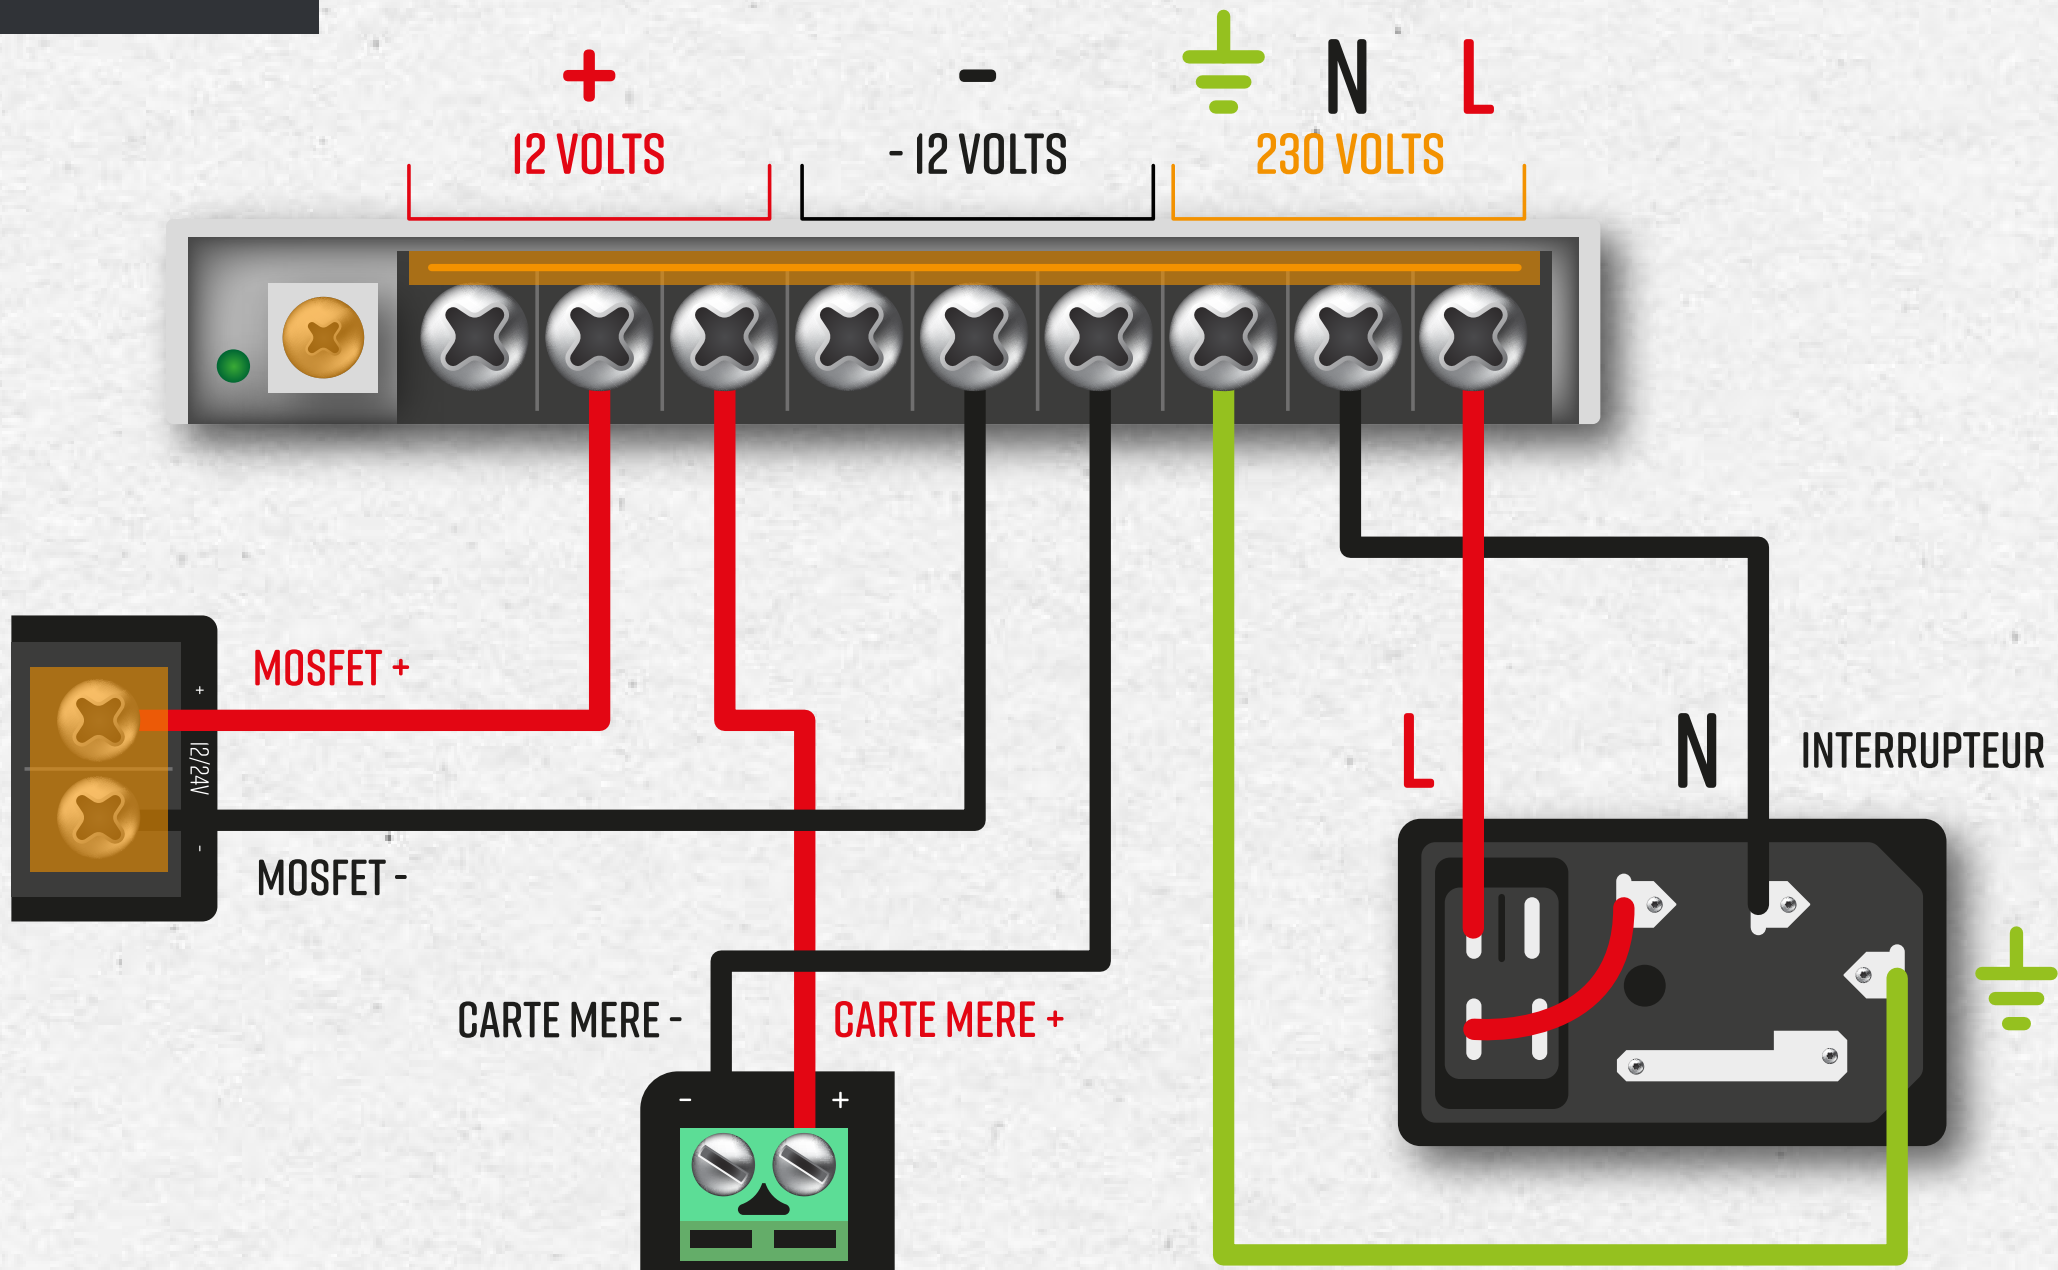


PASSAGE DES CABLES DANS LE CARTER



PASSER LES CABLES POUR LA CARTE MÈRE DANS
L'OUVERTURE DU BAS ET DANS LE SENS NOIR ET ROUGE.


PASSER LES CABLES POUR LE MOSFET DANS
L'OUVERTURE DU HAUT ET DANS LE SENS ROUGE ET NOIR.

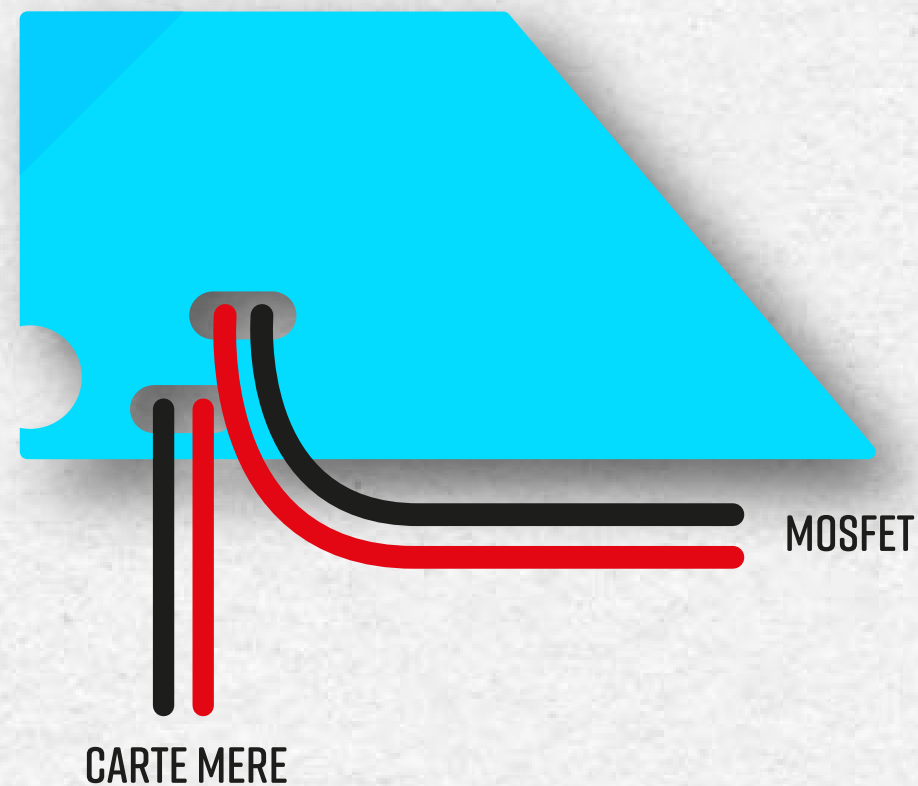


FERMETURE DE L'ALIMENTATION




RETOURNER L'ALIMENTATION ET RÉ EMBOITER
L'ALIMENTATION DANS LE CARTER DE PROTECTION

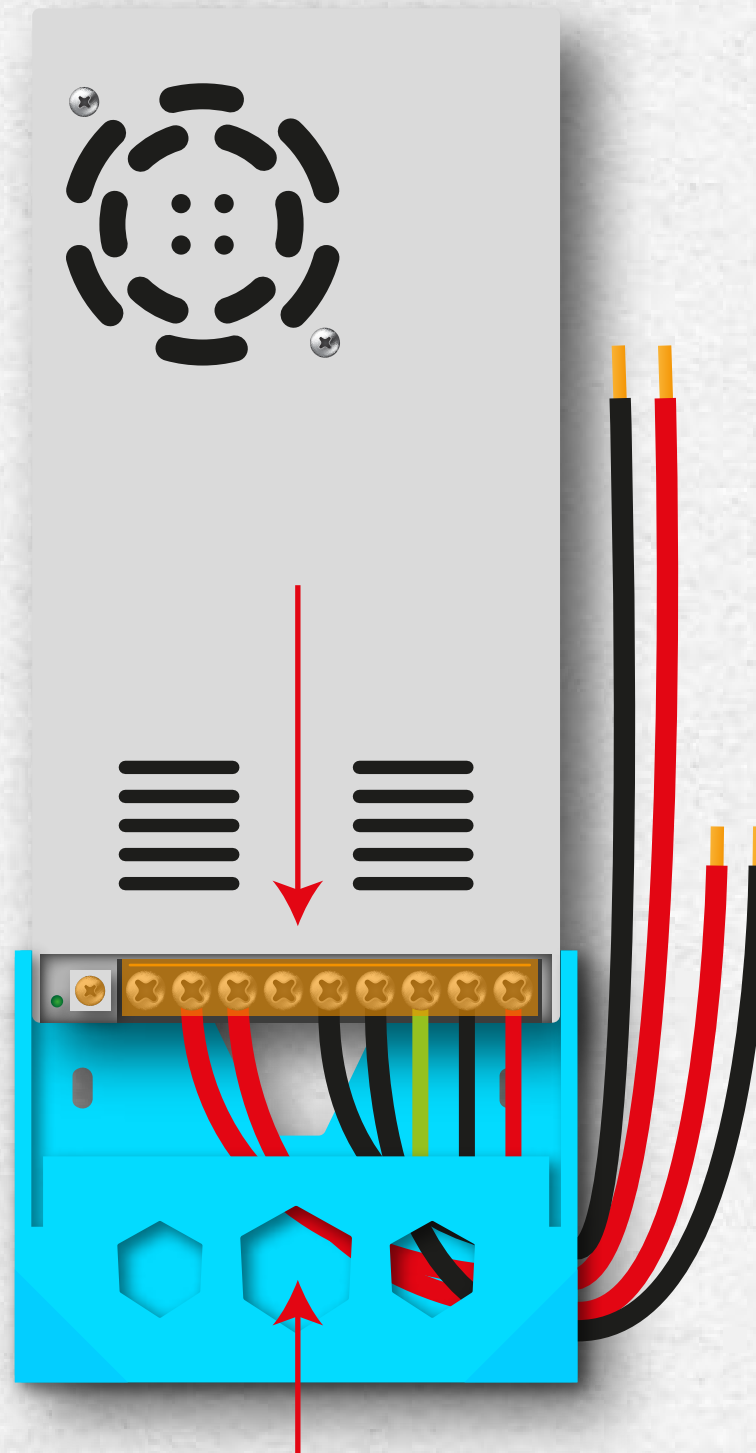


MONTAGE DU CARTER DE PROTECTION

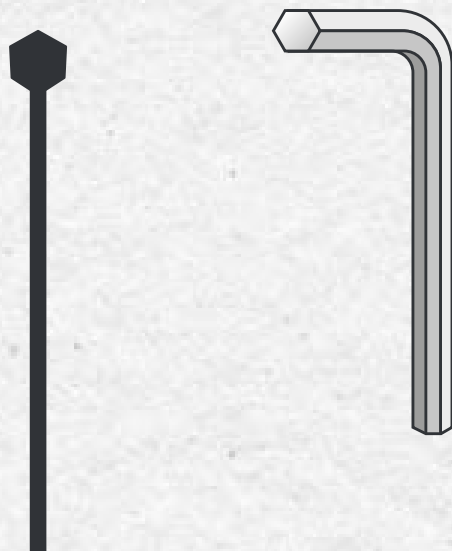

VISSER LES DEUX VIS DU CARTER DE PROTECTION
À L'AIDE DE LA CLÉ SIX PANS

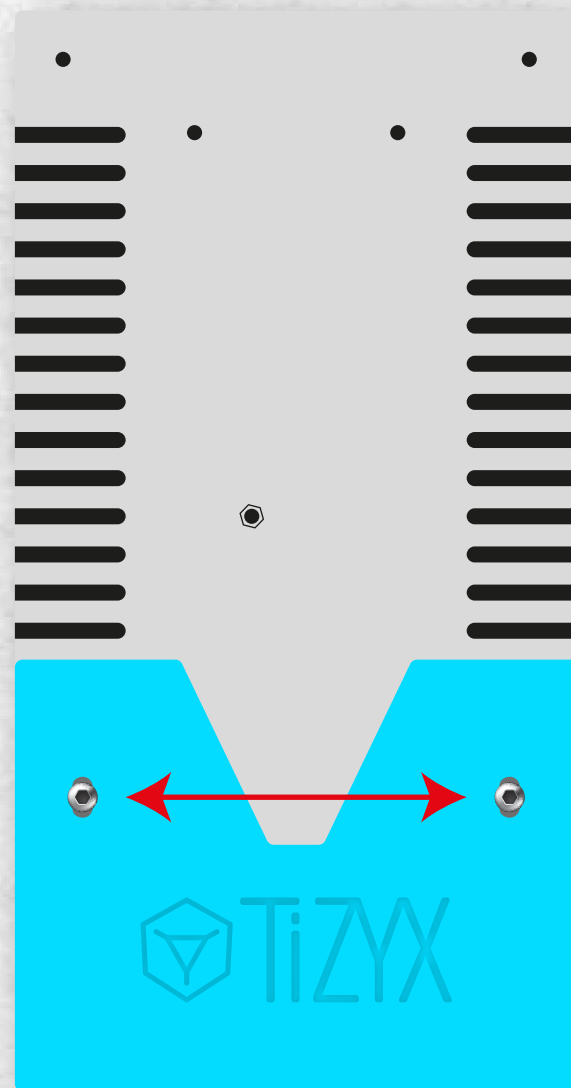

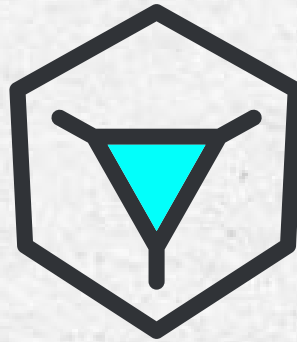

VOTRE ALIMENTATION EST MONTER

FÉLICITATION, VOTRE ALIMENTATION EST PRÊTE À ÊTRE MONTÉE SUR VOTRE IMPRIMANTE